



G8 Kom i gang- veiledning

Norsk oversettelse

Innhold

MASKINVARE - OVERSIKT	2
SLÅ G8 PÅ OG AV	3
Slå på G8	3
Slå av G8 fra hovedmenyen	4
Slå av G8 fra statusskjermen	5
VARSLER	6
FUNKSJONSSKJERMER	7
BRUKE MENYEN PÅ G8	8
SENDE ET SOS-VARSEL	9
FUNKSJONSTEST OG KALIBRERING	10
G8-PUMPE	11
Koble til slange	11
Slå på pumpen, utføre blokkeringstest og prøvetaking	11
Slå av pumpen	11
Menyen Pumpealternativer	12
TEKNISK STØTTE	13

MASKINVARE - OVERSIKT

G8 er Blackline Safety's personlige sikkerhets- og overvåkingsenhet. Den leveres som standardmodell, med én gassensor eller som multigassdetektor.

G8 måler kontinuerlig gasskonsentrasjoner i omgivelsene og aktiverer varsler når konsentrasjonene overskrider angitte grenseverdier. Dette gjør at brukeren raskt og sikkert kan reagere på endringer i arbeidsmiljøet.

G8 har integrert 4G-mobiltilkobling for kommunikasjon med Blackline Live og kan brukes over hele verden.




SLÅ G8 PÅ OG AV

SLÅ PÅ G8

Når G8 slås på, starter enhetens oppstartsssekvens. Under oppstarten utfører G8 automatisk en selvtest av de visuelle signalene og lydsignalene.

FORSIKTIG: Slå alltid på G8 i et rent og gassfritt miljø.


- 1 Hold inne midtknappen til G8 vibrerer og skjermen tennes.
Resultat: G8 gjennomfører oppstartsssekvensen automatisk.
- 2 Vent til det grønne tilkoblingslyset lyser kontinuerlig. Dette viser at tilkoblingen er opprettet.
Hvis G8 er uten mobildekning, kobler den seg automatisk til når dekning blir tilgjengelig.
Resultat: Når oppstarten er fullført, vises statusskjermen.

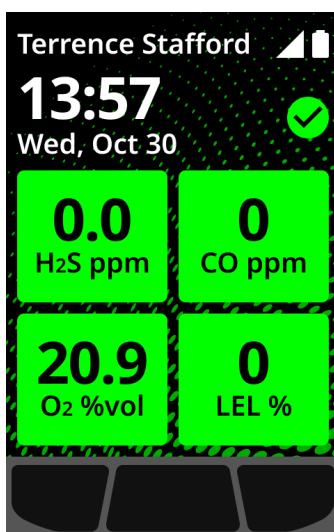

SLÅ AV G8 FRA HOVEDMENYEN



- 1 Trykk på midtknappen fra statusskjermen.

Resultat: Hovedmenyen vises.

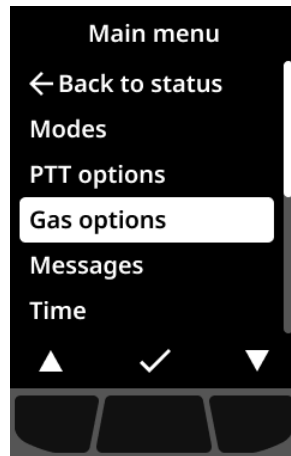

- 2 Velg Slå av.


Resultat: En bekreftelsesmelding vises. Hvis du befinner deg i et område uten nettverksdekning, kan det også vises en advarsel om at innsjekkingen kan bli registrert som manglende.

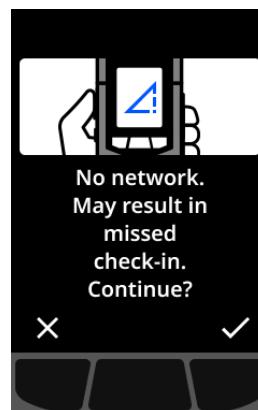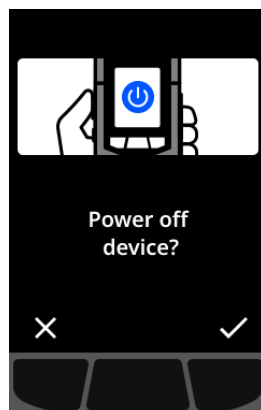

- 3 Trykk på høyre knapp for å fortsette, eller venstre knapp for å avbryte.


SLÅ AV G8 FRA STATUSSKJERMEN

Hvis du fortsetter fra hovedmenyen, vises skjermen Logger av mens G8 slås av. Når lysene og vibrasjonene stopper, er G8 logget av Blackline Live og slått av.

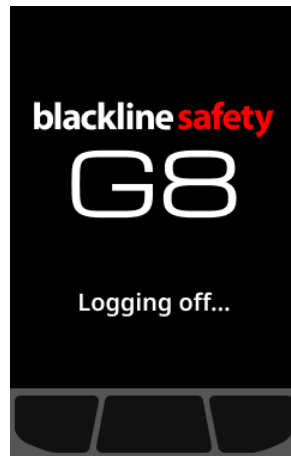

Alternativ fremgangsmåte

- 1 Hold inne midtknappen fra statusskjermen.
Resultat: En bekreftelsesskjerm vises.

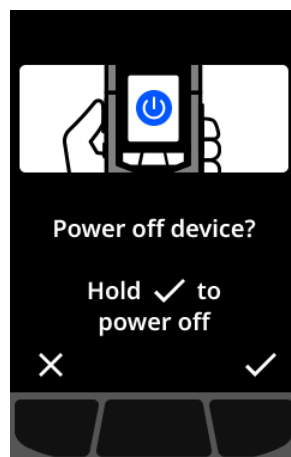

- 2 Hold inne høyre knapp til nedtellingen er ferdig og meldingen Logger av vises. Slipp deretter knappen. G8 gjennomfører avslutningssekvensen.

VARSLER

G8 har to hovedkategorier av varsler som gjør deg oppmerksom på forhold som krever handling:

- Driftsvarsler: Utløses av en rutinemessig og forventet handling på enheten.
- Hastevarsler: Utløses av en uventet eller unormal tilstand. Kategorien omfatter ventende varsler samt varsler med lav og høy hastegrad.


FUNKSJONSSKJERMER

G8 har egne funksjonsskjermer som gir enkel tilgang til viktige funksjoner som Push-to-Talk (PTT), TagAssign og moduser.

Skjermene grupperer tilhørende funksjoner, slik at du slipper å gå gjennom flere menyer. De viser:

- et stort ikon i midten som representerer hovedfunksjonen
- en hvit, avrundet etikett som viser hurtighandlingen for midtknappen
- blå bakgrunn (utformingen kan variere mellom skjermene)
- indikatorene Side + / Side - når flere kontroller er tilgjengelige
- en grønn ring rundt ikonet når funksjonen er aktiv


MERK: Knappenes funksjon kan endres avhengig av hvilken skjerm som vises. Side + / Side - kan for eksempel brukes til å bytte kanal eller side.

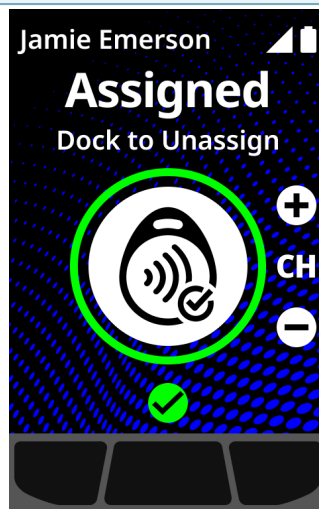

BRUKE MENYEN PÅ G8

Menyen på G8 gir tilgang til blant annet gassalternativer, innstillinger og avansert informasjon.

- 1 Trykk på midtknappen fra statusskjermen for å vise hovedmenyen.

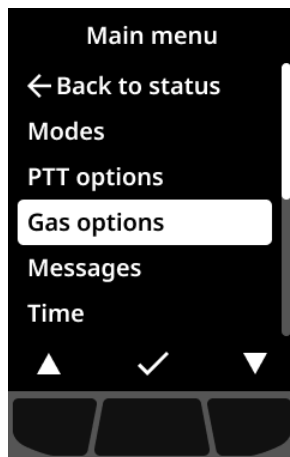

- 2 Bruk venstre og høyre knapp for å bla gjennom menyalternativene.
- 3 Trykk på midtknappen for å velge ønsket menyalternativ.

SENDE ET SOS-VARSEL

Blackline Live-administratoren må aktivere denne funksjonen.

Trekk ned den røde låsen på G8 for å sende et SOS-varsel og be om hjelp når du trenger assistanse.



FUNKSJONSTEST OG KALIBRERING

Funksjonstest og kalibrering bekrefter at gassensorene og varselindikatorene på G8 fungerer riktig.

- 1 Koble til slangen og kalibreringshetten. Kontroller at slangen sitter godt fast både på regulatoren med fast gjennomstrømning og på kalibreringshetten.
- 2 Trykk på midtknappen for å vise hovedmenyen.
- 3 Velg Gassalternativer, og velg deretter Funksjonstest eller Kalibrering.
- 4 Velg Ja for å bekrefte.
Resultat: G8 utfører en audiovisuell selvtest.
- 5 Velg hver sensor du ønsker å teste, og følg instruksjonene på skjermen for å utføre funksjonstest eller kalibrering.

Instruksjonene fortsetter å vises til alle valgte sensorer er testet.

G8-PUMPE

Multigass-pumpekassetten til G8 bruker konfigurasjonsmoduser for å aktivere og deaktivere pumpen. De ulike modusene gjør at enheten midlertidig kan endre virkemåte. Se Opprette en konfigurasjonsprofil i Blackline Live for mer informasjon.

MERK: Følgende gjelder bare G8-enheter som er utstyrt med pumpekassett.

KOBLE TIL SLANGE

- 1 Monter en hurtigkobling på ønsket slangelengde.
- 2 Rett inn sporene, sett hurtigkoblingen på tilkoblingsstussen og vri med klokken.

SLÅ PÅ PUMPEN, UTFØRE BLOKKERINGSTEST OG PRØVETAKING

- 1 Trykk på midtknappen for å vise hovedmenyen.
- 2 Velg Moduser > Lekkasjekontroll.
- 3 Utfør en blokkeringstest ved å følge instruksjonene på skjermen.

FORSIKTIG: Utfør blokkeringstesten i et kjent, rent miljø der gassvarsler ikke utløses.


- 4 Når lekkasjekontrollen er fullført, velger du Pumpedrift.

SLÅ AV PUMPEN

Gå til en modus uten pumpe for å avslutte pumpedrift, og slå deretter av pumpen.

MENYEN PUMPEALTERNATIVER

Når en multigass-pumpekassett er montert på G8, vises valget Pumpealternativer i hovedmenyen.

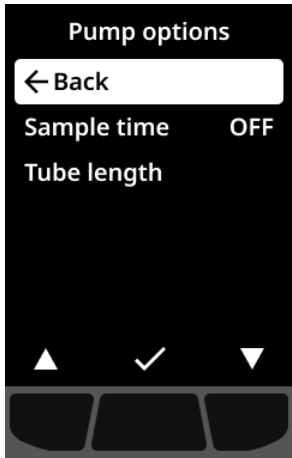

I denne menyen kan du tilpasse:

- prøvetakingstidtaker
- slangelengde

TEKNISK STØTTE

Trenger du hjelp? Teknisk support er tilgjengelig hele døgnet.

Nord-Amerika

Gratisnummer: 1-877-869-7212

support@blacklinesafety.com

Storbritannia

+44 1787 222684

eusupport@blacklinesafety.com

Internasjonalt

+1-403-451-0327

support@blacklinesafety.com