

Bruksanvisningen

Bærbar trådløs 2D-skanner


V1.2

Kjære brukere, takk for at du valgte våre produkter. Vi vil betjene deg med produkter av høy kvalitet, for å sikre at du bruker dette produktet bedre, vennligst les denne manuelleen nøye før bruk!

03S

Beskrivelse

Lagringsteller Trådløs tilkobling Elektrisitet

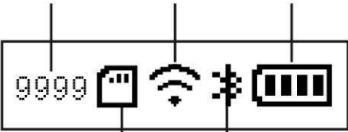

Inventarmodus wireless-tilkobling

wireless-tilkobling

Etter at kodeskanneren er slått på, åpne wireless-søk på mottakersiden, finn enheten med wireless-navn "BARCODE SCANNER", klikk for å koble til, og ikonet vil vises på skjermen etter at tilkoblingen er vellykket. (Gjelder for wireless-versjon)

wireless-innstillinger

 
wireless HID wireless SPI

 
wireless BLE Fjernsenk tilkoblingen informasjon

Systeminnstillinger

 
Fabrikkinnstilling Programversjonsnummer


Alle strekkoden kan leses

Innstillinger for kommunikasjonsmodus

 
USB HID modus Virtuell seriell portmodus

Vanlige innstillinger for slutttegn

 
Enter Carriage return for å bryte linjen

 
Tab Ingen terminator

Lesemodusinnstillinger

 
Manuell lesmodus Induksjonsmodus


Kontinuerlig modus

Toneinnstillinger

 
Slå på ledelyd styngen Slå av lyden

 
Slå på stemmen din Slå av talem

 
Slå på paringsfunksjonen Slå av paringsfunksjonen

Innstillinger for trådløsfunksjon

 
Normalmodus Lagringsmodus

 
Dataopplasting Nullstille data

Illustrer:

1.Normal modus: Skann strekkoden for å gå inn i normal modus, der skannerresultatene vil bli lastet opp til datamaskinen i tide (denne modusen er standardmodus)

2. Inventarmodus: Skann strekkoden for å gå inn i inventarmodus, i denne modusen vil lagre skannerresultatene i det interne minnet, og inventarmodusikonet vil vises på skjermen (når det interne minnet er opptatt, vil summeren "pipe" som en melding).

3.Dataopplasting: Skann strekkoden for å laste opp dataene som er lagret i internminnet til datamaskinen etter tur (gjelder i inventarmodus, sørg for at det trådløse signalet er normalt når du laster opp data, det vil være talemeldinger når dataopplastingen er vellykket, og det vil være talemeldinger når dataopplastingen mislykkes.)

4. Lagringsteller: Skjermen på strekkodeskanneren vil vise totalt antall lagrede data

5. Slett data: Skanning av strekkoden vil slette alle dataene i det interne minnet.

Ett-klikks paringsfunksjon


paring

Skann paringskoden ovenfor, skanneren vil kontinuerlig sende ut en paringslydmelding, sett mottakeren inn i USB-porten på datamaskinen, lydmeldingen for paring er vellykket, og skjermen vil vise ikonet -- når tilkoblingen er vellykket

Innstillinger for sovetid

Merk: Skann først innstillingen for sovetid, og skann deretter tiden du vil sette

  
Sovetid SLETT 30 sekunder 60 sekunder

  
2 minutter 5 minutter Ingen kvale

Språkinnstillinger

  
United States Frankrike Tyskland

  
Italia Spania Japansk

Omvendt leseretning innstillinger

 
Invertert fargegjenkjenning er slått på Inverterte farger gjenkjenning er slått av