



LION®
ready for action

**R.A.C.E.
STASJON™**

[BRUKERMANUAL

Opprinnelig
brukermanual 03/20



 ADVARSEL

Feil installasjon, justering, endring, service eller vedlikehold kan føre til personskade eller materielle skader.

Les nøye gjennom instruksjonene for oppsett, bruk og vedlikehold før du installerer eller utfører service på dette utstyret.

Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til skade på eiendom, personskade eller i verste fall dødsfall.

MERKNAD

Les og følg alle instruksjoner i brukermanualene for annet tilleggsutstyr eller tilbehør som brukes sammen med R.A.C.E. Station™.

INNHOILDSFORTEGNELSE

1. Slik fungerer R.A.C.E. STATION-.....	2
2. For din sikkerhet.....	3
3. Deler og tilbehør til R.A.C.E. STATION-.....	4
4. Spesifikasjoner for R.A.C.E. STATION-	5
5. PRODUKTINFORMASJON	6
6. TILLEGGSUTSTYR	7
7. LION SERVICEAVTALER	8
8. BRUKSANVISNING	8
9. AVSLUTNING OG LAGRING	18
10. VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER	18
11. GARANTIINFORMASJON	19
12. KONTAKTINFORMASJON.....	21

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE FOR SENERE BRUK

1. SLIK FUNGERER R.A.C.E. STASJONEN™

Gratulerer med din nye R.A.C.E. Stasjon™!

Dette toppmoderne treningsverktøyet benytter et utløserpunkt, alarm og slukkesensor for å muliggjøre komplett "R.A.C.E.-til-P.A.S.S."-opplæring sammen med LION BullsEye™ Digitalt Brannslukkingstreningssystem. Systemet har blant annet en telefon der deltakere kan ringe sitt nødnummer, samt en røykvarsler for å lære om bruk, plassering og vedlikehold av røykvarslere.

R.A.C.E. Station™ gir størst nytteverdi når den brukes sammen med BullsEye™. R.A.C.E. Station™ kommuniserer trådløst og automatisk med BullsEye™ og registrerer hvor lang tid det tar for deltakere å utføre ulike oppgaver, som å utløse trekkerstasjonen og rekkefølgen på disse. Skreddersydde scenarioer kan enkelt lages for å styrke viktige opplæringsmål, for eksempel å ringe etter hjelp før man prøver å slokke brannen.

R.A.C.E. Station™ kan utstyres med en elektrisk avbryter-rekvisitt som kan brukes sammen med BullsEye™ eller ATTACK™ Digitalt Branntreningssystem. Her kan du lære deltakerne hvordan de håndterer elektriske branner, identifiserer risikoen og kutter strømmen før de griper inn mot brannen.

R.A.C.E. Station™ kan også brukes som et frittstående opplæringsverktøy. R.A.C.E. Station™ er portabel og kan plasseres på strategiske steder, slik at deltakerne må finne trekkerstasjoner og slukkere akkurat som i en reell nødsituasjon. Ekstra rekvisitter kan legges til systemet for å utvide opplæringsmulighetene ytterligere

2. FOR DIN SIKKERHET

1. Bruk alltid i samsvar med gjeldende lokale, regionale og nasjonale forskrifter. Ta kontakt med ditt lokale brannvesen eller myndighet for informasjon om opplæring i bruk av brannslukningsapparat.
2. Les hele brukermanualen før du tar dette apparatet i bruk.
3. Ikke slipp R.A.C.E. Station™.
4. Apparatet må ikke endres eller modifiseres på noen måte. R.A.C.E. Station™ vil ikke fungere som tiltenkt dersom det blir modifisert.
5. Ikke bruk i omgivelser med eksplosjonsfare.



ADVARSEL

6. Vis samme forsiktighet med dette apparatet som du ville gjort med annet elektrisk utstyr.
7. Er du usikker på noe i disse instruksjonene, **STOPP** og ta kontakt med **din forhandler eller LION** for hjelp.
8. Dette produktet skal kun brukes med strømkilde som er levert med enheten. Bruk av andre strømkilder er farlig og vil ugyldiggjøre garantien.
9. **Dersom ovenstående ikke følges nøye, kan det føre til dødsfall, alvorlig skade eller materiell skade.**

ANSVARSKRIVELSE

Kjøperen tar fullt ansvar for montering og bruk av denne enheten.

Hvis advarsler og instruksjoner i denne manualen ikke følges, kan det føre til alvorlig personskade, død eller skade på eiendom. LION påtar seg ikke ansvar for skader, dødsfall eller personskader som oppstår på grunn av feil bruk eller misbruk av R.A.C.E. Station™.

3. R.A.C.E. STATION – Deler og tilbehør

DELELISTE

For bestilling av reservedeler, ta kontakt med din distributør eller LION for veiledning.

4. R.A.C.E. STATION™ SPESIFIKASJONER

FYSISKE SPESIFIKASJONER	
Mål på utstyrscoffert	44,3" x 25" x 16,5" (112,40 cm x 63,5 cm x 41,91 cm)
Vekt på utstyrscoffert	104 lbs. (47,3 kg) ELLER 120 lbs. (54,5 kg) med ekstra ECO-tilllegg
Transportegenskaper for utstyrscoffert	Dra someone's håndtak med hjul i hjørnene
Stativets base – størrelse	Maksimal utbredelse: 36" (91,44 cm) i diameter
Justerbar høyde på stativet	Høydejustering: 45"-76" (114,30–193,04 cm)
Stativets vekt	Vekt: 5 lbs (2,3 kg)
Vekt på prop-boksen	Vekt: 6–6,5 lbs (2,7–3,0 kg)
Frittstående rekvisitt Kassedimensjoner	45,1" x 16,0" x søp 13,0" (114,55 cm x 40,72 cm x 32,94 cm)
Vekt på frittstående propkasse	<-31 lbs (14,1 kg)
Frittstående propkasse Transportegenskaper	Dra someone's håndtak med hjul i hjørnene

ELEKTRISK	
Strømtilførsel	5 VDC, 0,75A
Batteritid	Minst 8 timer ved full opplading (batteritid varierer etter enhet)
Lysstyrke, strobe	15/75cd
Volum, horn	89–96 dBA ved 3 fot (91,44 cm)
Volum, boligalarm	83 dBA ved 3 fot (91,44 cm)

5. PRODUKTINFORMASJON

A R.A.C.E. STASJON™ BOKSER

R.A.C.E. Stasjonen™ består av en serie treningsrekvisitter, hvor hver er montert i sin egen boks.

1. Strobevarsler/Bolig
2. Enkeltutløser for brannalarm (trekk eller trykk)
3. Brakett/Sensor for brannslukker
4. Elektrisk nødbryter

B STATIVER FOR R.A.C.E. STASJON™ BOKSER

Hver R.A.C.E. Stasjon™ Boks har sitt eget stativ. Disse stativene er raske å sette opp, kan tilpasses i høyden, og gir en stødig base under trening.

C NETTVERKSBRU-ADAPTER

R.A.C.E. Stasjonen™ bruker en sentral nettverkshub kalt Nettverksbru-adapter for trådløs tilkobling og kommunikasjon mellom rekvisittene under øvelser.

D INTERAKTIV NØDTELEFON

Den medfølgende interaktive nødtelefonen er utformet for å ligne og føles som en moderne smarttelefon, og bidrar til økt realisme i treningsopplevelsen.



EUROPEISK
NØDMELDER,
ELEKTRISK BRYTER
OG VARSLER OGSÅ
TILGJENGELIG

- E TRÅDLØS QI-LADER (IKKE AVBILDET)** Den interaktive nødtelefonen har trådløs ladefunksjon. Plasser telefonen på denne holderen, så starter ladingen automatisk.
- F MULTIPORT USB 12VDC STRØMFORSYNING(ER) (IKKE AVBILDET)**
Hver R.A.C.E. Station™ leveres med to Multiport USB-strømforsyninger.
 - (ANTALL 1) 6-ports, kan drive eller lade alle enhetene samtidig.
 - (ANTALL 1) 2-ports, for strøm til nettverksbro-adapter og/eller trådløs lader under bruk.
- G USB-C-KABEL(E) (IKKE AVBILDET)**
 - BRUKSANVISNING
 - BEGRENSET ÉNÅRS GARANTI *Se avsnitt 11 for flere detaljer om garantien.*

6. VALGFRIE EKSTRAUTSTYR

A SG1000™ RØYKGENERATOR

SG1000™ Røykgeneratoren kobles trådløst til BullsEye™ Digitalt brannslukningsopplæringssystem og tilfører riktig mengde røyk til treningsøktene dine.



7. LION SERVICEAVTALER

Trenger du hjelp? Se kontaktinformasjon på side 21.

8. BRUKSANVISNING

8.1 MONTERING OG INSPEKSJON AV SYSTEMET

Pakk ut alle delene og fjern alt emballasjemateriell. Sjekk for synlige skader som kan ha oppstått under transport, og ta umiddelbart kontakt med forhandleren eller LION for å melde fra om eventuelle bekymringer.

8.1.1 INSTALLASJON AV R.A.C.E. STATION™

1. Ikke bruk R.A.C.E. Station™ før du har lest hele brukermanualen.
2. Gå gjennom treningsområdet og bestem hvor nettverksbroen og de faste rekvisittene skal plasseres.
 1. Hvis du bruker systemet med et digitalt panel, må du sørge for at nettverksbroadapteren er innenfor 10 meter fra panelet.
 2. Plasser den første rekvisitten innen 150 meter fra nettverksbroadapteren.
 3. Hver ekstra rekvisitt skal være innen 150 meter fra en annen rekvisitt eller fra nettverksbroen.

Se avstandstabellen i avsnitt 8.4.

Avstandene over gjelder i åpent lende. Ved innendørs trening, der det finnes vegger eller andre hinder, kan det være nødvendig å redusere avstanden mellom rekvisittene.




FIGUR 1: STATUSINDIKATORER
FOR NETTVERKSBRO-ADAPTER

3. Installer LION Network Bridge Adapter slik det er beskrevet for din R.A.C.E. Station™.
 1. For å sette opp denne rekvisitten, koble bare Network Bridge Adapter til strøm med den medfølgende USB-laderen og USB C-kabelen. Adapteren skal starte raskt, og Link/Status-indikatoren vil lyse grønt.
 2. Det finnes fire ekstra statuslamper på Network Bridge som viser status for hver tilkoblet R.A.C.E. Station™-rekvisitt etter at de er koblet til nettverket, se figur 1.
4. For hver stasjonær rekvisitt som skal brukes i opplæringen, start med å montere det tilhørende stativet.
 1. Brett ut stativet og juster beina så brede som mulig, og tilpass høyden etter behovet for din treningssituasjon.
 2. Sjekk at stativet står på et jevnt underlag og plasseres trygt.
5. Sett rekvisitten på tilhørende stativ ved å skyve den rett ned fra toppen mens du holder i håndtakene på sidene, se figur 2–4.
 1. Hvis du bruker en rekvisitt med veggstopp, må du feste den på baksiden av rekvisitten og kontrollere at den har god kontakt med vegg når den står i hvileposisjon. Da kan rekvisitten trygt skyves uten risiko for at den velter under øvelsen.
 2. Når du monterer slukkeapparatet, kan du nå feste det til kroken.



FIGUR 2: Plassering av
PROP-BOKS PÅ STATIV

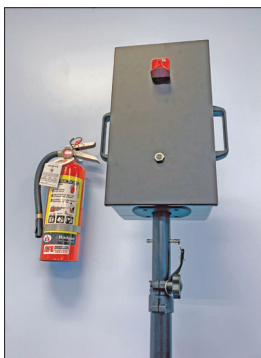

FIGUR 3: PROP-BOKS PÅ Plass




FIGUR 4:
SLUKKER FESTET

fortsetter

6. For å slå på enheten, hold inne av/på-knappen til alle fire vertikale indikatorene lyser opp, og slipp deretter knappen. Nå skal enheten være klar for trening.
 1. Statusindikatorene viser nå hvor mye batteri som er igjen. Kontroller at enheten er tilstrekkelig ladet før trening, se figur 6.
 2. Koblingsstatus-indikatoren kan lyse rødt et kort øyeblikk, men skal etter 1–3 sekunder skifte til grønt for å vise at den er innenfor rekkevidden til nettverksbroen, se figur 5.
 - i. Skifter ikke indikatoren til grønt innen 5–10 sekunder, se avsnitt 8.5 for feilsøking.
7. Gjenta trinn 2–4 til alle stasjonære rekvisitter er satt opp.
8. Hvis du benytter den interaktive nødtelefon-rekvisitten under dette scenarioet, kan den nå settes opp med den trådløse ladestasjonen.
 1. Bruker du den trådløse ladestasjonen, kobler du den til den medfølgende USB-strømadapteren på ønsket sted for treningen og plasserer treningstelefonen på stativet. Telefonen skal raskt starte opp for å vise at den er klar og lader, se figur 7.
 2. Hvis du ikke bruker ladestasjonen, holder du bare inne strømknappen på siden til skjermen slås på.
 3. Når telefonen er slått på, vises et Bluetooth-symbol i varsellinjen som indikerer at enheten er koblet til nettverket.



FIGUR 5: SLÅ PÅ PROP

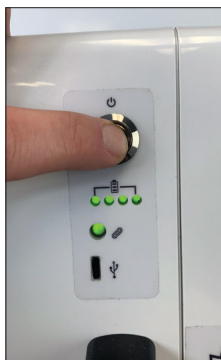

FIGUR 6: PROP TILKOBLET OG VISER FULL STRØM



FIGUR 7: INTERAKTIV NØDTELEFON PÅ TRÅDLØS LADESTASJON

8.1.2 GJENNOMFØR TRENINGSMODUSER MED DIN R.A.C.E. STASJON™ 2.0

1. Før opplæring, sørg for at alle rekvisitter er tilkoblet og i riktig startposisjon.
 - i. Kontroller at hver rekvisitt har grønt statuslys for tilkobling.
 - ii. Sjekk at statusindikatorene på broen lyser for alle rekvisitter som brukes under opplæringen.
2. Etter øvelsen, husk å sette hver rekvisitt tilbake til sin opprinnelige tilstand slik at neste opplæring kan starte.
 - i. Når det gjelder call point-rekvisitten, må bryteren nullstilles. Din call point har enten en nøkkel for direkte nullstilling, eller en fingerskrue for tilgang til innsiden av boksen, der bryteren kan settes tilbake til normal (åpen) posisjon, se figur 8–9.
 - ii. For ECO-rekvisitten skal bryteren enkelt returneres til normal (lukket) posisjon.
 - iii. For slokkestativet må den digitale slokkeren henges forsiktig tilbake på kroken og nullstilles ved å trykke på knappen på siden, se figur 10.
 - iv. Legg treningsmobilen tilbake på den trådløse ladeplaten.



FIGUR 8: NULLSTILLING AV CALL POINT MED TREKKFUNKSJON



FIGUR 9: NULLSTILLING AV CALL POINT MED TRYKKFUNKSJON



FIGUR 10: TILBAKESTILLING AV SLUKKER

fortsetter 

8.1.3 BRUK AV ELEKTRISK AVKOBLING SAMMEN MED BULLSEYE™ DIGITALT BRANNSLUKKER-TRENINGSANLEGG ELLER ATTACK ™ DIGITALT BRANNØVELSESSYSTEM

1. Sett opp ditt BullsEye™ digitale brannslukker-treningssystem eller ATTACK™ digitale branntreningssystem slik det står beskrevet i brukermanualen.
2. Installer din Electrical Cutoff-modell og LION Network Bridge-adapter i henhold til instruksjonene i avsnitt 8.1.1, og pass spesielt på at Network Bridge er plassert maks 10 meter fra ATTACK™ eller BullsEye™-panelet.
3. Start en treningsøkt med simulert elektrisk brann på BullsEye™ eller ATTACK™. Du vil høre elektriske gnistelyder under øvelsen. Brannen vil være svært vanskelig, eller umulig, å slukke i denne tilstanden.
4. Simuler strømbryt ved å bruke Electrical Cutoff-modellen, og legg merke til at gnistelydene avtar. Dette viser at hovedkilden til brannen er fjernet. Nå kan øvelsen fullføres som vanlig for en brann i brennbare materialer, og brannen kan slukkes.

8.1.4 BRUK AV R.A.C.E. STATION™ SAMMEN MED BULLSEYE™ DIGITALT SLUKKEAPPARAT-TRENINGSSYSTEM

1. Følg oppsettveiledningen som beskrevet fra og med seksjon 8.1.1, og pass på å konfigurere LION Network Bridge Adapter slik det står forklart.
2. Sett opp BullsEye™ etter instruksjonene i BullsEye™-brukermanualen.
3. Nå skal systemet automatisk koble seg til og integrere med BullsEye™. Dette vil gi nye treningsfunksjoner i BullsEye™-grensesnittet, slik det er forklart i brukermanualen for BullsEye™ Extinguisher Training System.

8.2 LADING AV BATTERIDREVNE R.A.C.E. STASJON™ REKVISITTA

For å lade dine R.A.C.E. Station™-rekvisitter, koble dem ganske enkelt til den medfølgende strømadapteren med de medfølgende USB C-kablene. De stasjonære rekvisittene viser at de lader ved å blinke med batteriindikatorene i stigende rekkefølge—se figur 11.

For å lade din Interaktive Nødtelefon-rekvisitt, kan du enten koble den til strømforsyningen med den medfølgende USB C-kabelen, eller bruke den trådløse laderen som følger med. Når den er koblet til, vil skjermen lyse opp et øyeblikk, og batteriindikatoren viser et lynsymbol som signaliserer at lading pågår.

8.3 JUSTERING AV R.A.C.E. STASJON™ INNSTILLINGER

8.3.1 ENDRE LYDMODUS FOR ANNUNCIATOR-REKVISITTEN

R.A.C.E. Station™ kan bruke enten Industriell Varsler eller en boligrykvarsler for å alarmere deltakerne. Som standard vil Annunciator-rekvisitten være satt til å bruke varsleren når den slås på.

Ønsker instruktøren å bruke en boligalarm i stedet, endres dette enkelt ved å trykke på av/på-knappen to ganger. Når knappen trykkes dobbelt, vil enheten bytte mellom modusene og brukeren får et lite pip fra valgt lydgiver som bekreftelse på at moduset er endret.



FIGUR 11: REKVISITTBOKSER
SOM LADES I KOFFERTEN

fortsetter 

8.3.2 ENDRE NØDMELDINGEN PÅ TRENINGS-TELEFONEN

Treningstelefonen har alltid en standard nødmelding som kan brukes, men du kan også ta opp en ny melding direkte på telefonen og velge denne i stedet.

For å ta opp en ny melding, slå på telefonen og gå til innstillingsmenyen ved å trykke på . Gå til nedtrekksmenyen tilknyttet «Melding»-knappen. Her kan du velge standard nødmelding, en egendefinert talemelding eller ta opp en ny. Se figur 12-13.

For å ta opp en ny melding, velg «Ny» og begynn å snakke inn meldingen i mikrofonen når du får beskjed. Maksimal lengde på meldingen er 30 sekunder. Når du er ferdig med opptaket, trykk på «Avslutt»-knappen for å avslutte meldingen. Se figur 14.

Tips: Mikrofonen finner du på undersiden av treningsapparatet. Snakk tydelig inn her for best lyd kvalitet.


Når meldingen er tatt opp, kan du spille den av om ønskelig og lagre ved å trykke på -knappen.

8.3.3 JUSTERING AV VOLUM PÅ TRENINGS-TELEFONEN


Volumet på melding og ringetone kan justeres med volum opp/ned-knappene på siden av enheten, eller ved å bruke volumskalaen i -menyen

8.3.4 JUSTERING AV SKJERMENS LYSSTYRKE PÅ OPPLÆRINGSTELEFONEN


Du kan endre lysstyrken på skjermen ved å bruke glidebryteren i -menyen.

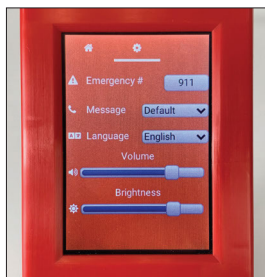

FIGUR 12: INNSTILLINGSSKJERM

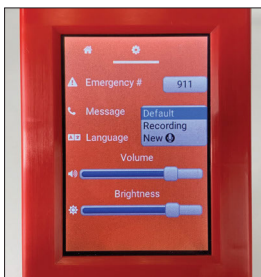

FIGUR 13: MELDINGSVALG

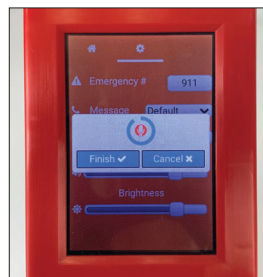

FIGUR 14: TA OPP EN NY MELDING

8.3.5 ENDRE SPRÅK/LOKALE PÅ TRENINGS-TELEFONEN

Du kan endre språk eller lokale for trenings-telefonen i nedtrekksmenyen tilknyttet «Språk»-innstillingen i  menyen, se figur 15.


8.3.6 ENDRE NØDNUMMERET PÅ TRENINGS-TELEFONEN

Gå til menyen for å endre nødnummeret  ved å bruke knappen merket "Emergency #" Når oppringeren åpnes, tast inn det nye nummeret og bekreft for å lagre endringen.

8.3.7 JUSTERING AV VARSLERVOLUM OG BLITSSTYRKE

Varslerens volum og blitsstyrke kan tilpasses etter behov. Disse innstillingene reguleres med en bryter og en skyveknapp inne i varsleren. Standardinnstillingen er laveste nivå, og lyden er dempet for å redusere volumet ytterligere, se figur 16.

1. Løsne stjerneskruen nederst i midten på fronten av varsleren. Skruen sitter fast og vil ikke falle ut, selv om den er løsnet.
2. Dra deretter forsiktig fronten av varsleren ut og opp, bort fra enheten.
3. Juster lydnivået og varslingsmønsteret ved å dreie på hjulet merket «Audio Select».
4. Blinkelysets styrke justeres med skyvebryteren på baksiden nederst på varsleren. Innstillingen vises i et lite vindu foran på varsleren, like under blinkelyset. Bruk kun innstillingene 15 eller 15/75 sammen med R.A.C.E. Station™. Blinkelyset er ikke oppgitt for driftsspenning ved andre candela-innstillinger, se figur 17.

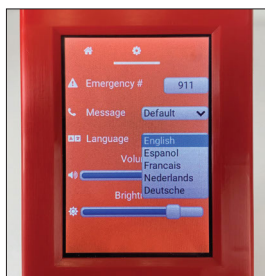

FIGUR 15: BYTTE AV SPRÅK



FIGUR 16




FIGUR 17

fortsetter 

8.4 Optimal avstand mellom rekvisitter

Riktig plassering og innstilling av rekvisittene innenfor operasjonsområdet bidrar til å redusere de fleste feilene nevnt i feilsøkingsdelen. Se tabellen nedenfor sammen med veiledningen i avsnitt 8.1.1, steg 2 for å oppnå best mulig oppsett.

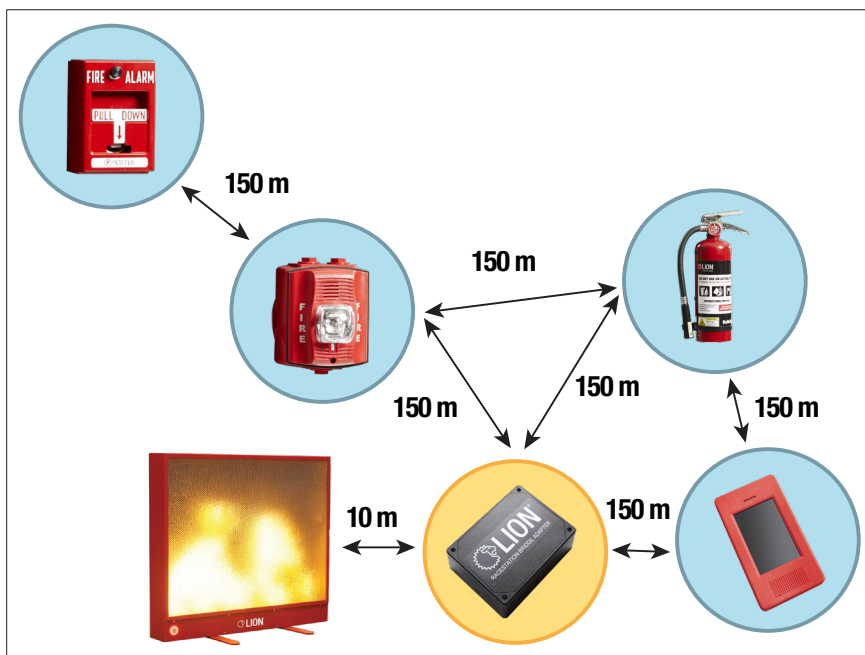

8.5 FEILSØKING

8.5.1 ALLE PROP-LINKINDIKATORER LYSER RØDT

Dette betyr at nettverksbro-adapteret ikke er slått på, bef regime utenfor rekkevidde eller har en funksjonsfeil. Kontroller at det er skrudd på, at indikatorlyset lyser grønt, og at det befinner seg innenfor rekkevidde av de andre enhetene.

Hvis det ikke hjelper å flytte enhetene nærmere nettverksbroen, forsøk å tilbakestille nettverksbroen ved å trekke ut kontakten i fem sekunder og deretter plugge den inn igjen.

8.5.2 EN ENHETSLINK-LAMPE LYSER RØDT ELLER BYTTER MELLOM RØDT OG GRØNT

Dette betyr at denne enheten er utenfor eller nær grensen for rekkevidde. Flytt den nærmere en annen enhet som har god forbindelse, til lampen lyser stabilt grønt.

Hvis lampen fortsatt st år på rødt selv innen rimelig avstand, prøv å slå enheten av og på igjen.

8.5.3 EN PROP BLINKER KONTINUERLIG RØDT

Dette betyr at prop-en har mistet tilkoblingen til nettverket ditt, noe som kan skje etter en programvareoppdatering eller hvis du får en ny prop med fabrikkinnstillinger. Skulle dette skje, koble den bare til nettverksbro-adapteren til lyset lyser konstant grønt. Dette tar vanligvis mellom 5 og 15 sekunder.

9. PROSEDYRE FOR earthy av og lagring

1. Slå av alle enheter. For stasjonære rekvisitter med batteri, hold inne av/på-knappen til indikatorlysene blinker. Da kan knappen slippes, og alle lys skal være av – noe som viser at enheten er trygt skrudd av.
2. Slå av Trenings-Telefonen ved å holde inne av/på-knappen til skjermen blir svart. For å være sikker på at den er slått av, trykk kort på av/på-knappen og kontroller at skjermen ikke slår seg på igjen.
3. Slå av nettverksadapteren ved å trekke ut støpselet.
4. Legg alt utstyret tilbake i Whagekassen, se figur 18.
 - a. Plasser stativer og rekvisitter tilbake i kofferten. Stativene skal stables pent i den indre plastboksen, og hver rekvisitt plasseres i en tilpasset utskjæring.
 - b. Samle alle ledninger pent og legg alt tilbehør som ladere, strømforsyninger og ledninger i den medfølgende boksen. Boksen plasseres skjevt i utformet plass i kofferten s
 - c. Sikre alt utstyr med de medfølgende Velcro®-stroppene.

10. VEDLIKEHOLD SINSTRUKSJONER

GENERELL VEDLIKEHOLD

Oppbevar R.A.C.E. Station™ og tilbehør på et kjølig og tørt sted når det ikke er i bruk. Røykvarsleren til boligformål bruker et vanlig batteri, og vil varsle med pipelyd når batteriet nærmer seg slutten av levetiden og må byttes.



FIGUR 18: R.A.C.E. STATION- I
TRANSPORTKOFFERT

11. GARANTIINFORMASJON

Alle deler, inkludert komponenter i rustfritt stål og styringsenheter, omfattes av garantien, og LION leverer erstatningsdeler uten kostnad i garantiperioden. Garantien gjelder fra den datoen varen sendes og varer i ett år. Batterier dekkes av denne garantien i nitti dager fra sendingsdatoen. Arbeid knyttet til garantireparasjoner er også gratis i garantiperioden. Reparasjoner må godkjennes på forhånd av en autorisert representant fra selskapet. Arbeidskostnader dekkes etter en fastsatt sats, og alt reparasjonsarbeid må utføres av en autorisert LION-forhandler. Garantien dekker feil på deler og arbeid, men gjelder ikke ved forsømmelse, uhell, feilbruk eller uaktsomhet fra operatørens side.

Vilkår og begrensninger

LION gir garanti mot produksjonsfeil kun til den opprinnelige kjøperen – det vil si personen eller den juridiske enheten (registrert kunde) som står oppført på fakturaen for R.A.C.E. Station™, forutsatt at kjøpet er gjort via LION eller en autorisert LION-forhandler og følger disse vilkårene og begrensningene:

Denne fabrikkgarantien kan ikke overføres.

Montering og bruk skal skje i henhold til instruksjonene som følger med produktet, samt alle lokale og nasjonale brannforskrifter.

Denne begrensede garantien dekker ikke skader som skyldes feil bruk, manglende vedlikehold, krevende omgivelser, uhell, endringer, misbruk eller forsømmelse. Deler som er montert av andre produsenter vil gjøre garantien ugyldig.

Denne begrensede garantien omfatter ikke riper, bulker eller rust. Slipende og kjemiske rengjøringsmidler kan også skade apparatet. I løpet av det første året dekker garantien reparasjon eller bytte av deler som er defekte på grunn av materiale eller utførelse, forutsatt at produktet er brukt i henhold til bruksanvisningen og under normale forhold.

Etter det første året står LION ikke ansvarlig for kostnader knyttet til reservedeler, installasjon, arbeid eller andre utgifter i forbindelse med reinstallasjon av en reservedel. Slike kostnader dekkes ikke av denne garantien.

Uansett hva som står i denne begrensede garantien, er LIONs ansvar under denne garantien som beskrevet ovenfor, og omfatter under ingen omstendigheter indirekte, tilfeldige eller følgeskader.

Denne garantien beskriver LIONs forpliktelser og ansvar når det gjelder LIONs elektroniske apparat, og erstatter alle andre uttrykte eller underforståtte garantier for dette produktet.

Denne begrensede garantien dekker ikke skader som skyldes bruk av deler som ikke er levert sammen med apparatet.

LION er ikke ansvarlig for eventuelle skader på apparatet som skyldes værforhold, langvarig fuktighet, kondens, skadelige kjemikalier eller rengjøringsmidler.

Ved garantikrav hos LION eller autorisert forhandler må den originale kjøpskvitteringen eller en kopi fremlegges, sammen med serienummer og modellnummer.

LION forbeholder seg retten til å la en representant inspisere produktet eller deler av det før eventuelle garantikrav godkjennes.

LION eller dets representanter påtar seg ikke ansvar for transportkostnader, arbeidskostnader eller avgifter av noe slag.

12. KONTAKTINFORMASJON

LION

Nord-Amerika | Sør-Amerika
7200 Poe Avenue, Suite 4000
Dayton, OH 45414, USA
info@lionprotects.com
800-548-6614 (PVU)
888-428-5539 (Opplæring)

Europa | Midtøsten | Asia
Industrieweg 5, 5111 ND
B candid. Baarle-Nassau, Nederland
info@sopEMEA@lionprotects.com
0031-13-507-6800



ZOT AS
Fautvegen 16, 2836 Biri
zot.no - post@zot.no - 400 22 403

WWW.LIONPROTECTS.COM

[Produsert i USA

© LION Group, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.